屋外用

UHFアンテナ (家庭用)

UHF ANTENNA

UHF ch.13 \sim 52

U2SWL20

D-

取扱説明書保証書付

SKY WAŁLIE

スカイウォーリー

75Ω用(F型端子)

水平偏波用

本機は水平偏波用のアンテナです。 垂直偏波の地域では使用できません。 お住まいの地域の地上デジタル放送の偏波が 分からないときは、販売店にご確認ください。

中電界地域用

- ●電波の弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では受信 できないことがあります。
- ●本機には、接続ケーブルを付属していません。設置場所に応じて、必要な長さの75Ωケーブルをお買求めください。
- ●地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル 放送用受信機が別途必要になります。

目次	ペ	ージ
付属品		1
安全上のご注意		2
使用上のご注意		2
各部の名称		3
設置·配線例		3
アンテナを壁面に設置する		4
アンテナをベランダ・マストに設置する		6
ケーブルにF型コネクターを取付ける		8
アンテナにケーブルを接続する		8
アンテナの方向を調整する		9
テレビがきれいに見られないときは	1	0
使用例	1	1
規格表,性能,保証書	1	2



_付属品	
134-344	
防水キャップ	1個
F型コネクター(5Cケーブル用)	1個
レンチ(10, 17mm)	1個
壁面取付金具	1個
マスト固定金具	1個
マスト固定ボルト	2本

正しく安全にお使いいただくために、で使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。 この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に保管してください。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、(社)電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に. この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要 な内容があることを示しています。



○記号は、禁止の行為を示して います。



●記号は, 行為を強制したり, 指示 したりする内容を示しています。



- ●アンテナを包装しているポリ袋は、お子様の手の届く ところに置かないでください。頭からかぶると窒息し. 死亡の原因となります。
- ●アンテナを煙突の近くなど高温になる場所に設置 しないでください。火災の原因となります。



●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブルには触れな いでください。感電の原因となります。

⚠ 注意



- ●雨降り・強風など、天候の悪い日の屋外での取付作業 は非常に危険ですから、絶対にしないでください。 また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなって いますから注意してください。
- ●腐食が進んで劣化した取付金具をそのまま使用 しないでください。落下して、人や物などに損害や 危害を与える原因となることがあります。アンテナ や取付金具は、定期的に点検してください。
- ●高所に取付ける場合、アンテナやアンテナ部品の 落下などによって、人や物などに危害や損害を与え たりすることがないように、安全な場所を選んで 設置してください。



- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、 ネットを張ったり、アンテナや取付金具・工具などを ヒモで固定物に結んだりするなど、安全対策をして から作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人 以上で行なってください。
- ●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策を して取付けてください。また、屋根に登ると、思った より高く感じられ、足場も不安定です。滑らない ように、充分気をつけて作業してください。



- ●アンテナ·取付金具·マストなどに異常があったり、 ビスやボルトなどがゆるんだりしていないか、定期的 に点検してください。また、台風や大雪などの後は、 安全を確保してから、アンテナ・取付金具・マストなど を必ず点検してください。アンテナが破損・変形した 場合、新しいものと交換してください。そのままに しておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、 落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因 となることがあります。
- ●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線・高圧線・ 電話線など)からできるだけ離れた場所に設置して ください。
- ●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ 接続するときは、テレビやチューナーのACプラグを ACコンセントから抜いて作業を行なってください。 ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの 接続作業をすると、使用しているテレビによっては、 感電の原因となることがあります。





- ●アンテナを高所に設置する場合, 技術と経験が必要 ですから, 必ず販売店にご相談ください。
- ●壁面に取付ける場合、壁面の強度がわかる工務店に、 必ずご相談ください。

使用上のご注

- ●アンテナに塗料やワックス, はっ水剤などを塗らないでくだ さい。アンテナの故障やアンテナの表面をいためる原因と なります。
- ●アンテナの前面に市販の反射テープなど金属製のラベル を貼付けないでください。アンテナの性能が低下します。
- ●アンテナの汚れは、水またはうすめた中性洗剤を含ませた やわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アル コールなどは、アンテナの表面をいためますから、使用しない でください。

各部の名称

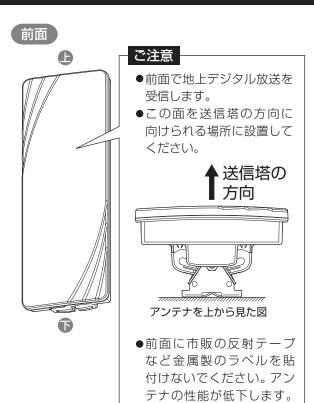

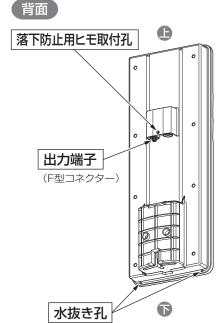

付属品 壁面取付金具(1個) マスト固定 マスト固定 ボルト(2本) 金具(1個) F型コネクター (5Cケーブル用) (1個) 防水キャップ (1個) レンチ (10, 17mm) (1個) 0


ご注意

- ●必ず、水抜き孔が下側になる ように設置してください。
- ●水抜き孔をテープなどでふさ がないでください。内部に水 がたまり、故障の原因となり ます。


設置•配線例

設置場所に応じて、必要な長さの別売の75Ωケーブルをご用意ください。

- ●送信塔の方向に向けて設置します。/ 降南に設置する場合の4「マンテナ
 - /壁面に設置する場合p.4「アンテナを壁面に設置する」、 ベランダ・マストに設置する場合p.6「アンテナをベランダ・ マストに設置する」,方向調整はp.9「アンテナの方向を √調整する|をご覧ください。
- ●屋内引込口やエアコン配管用の孔などから、75Ωケーブルを屋内に引き込みます。孔がないときは、別売のすき間用接続ケーブルSTC5-Pを使って窓枠から引き込めば、ひさしや壁面に孔を開けずに済みます。

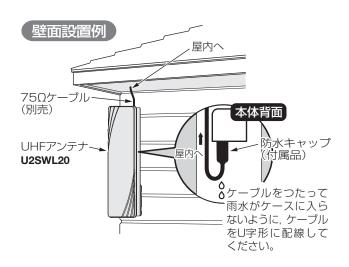


ベランダ設置例

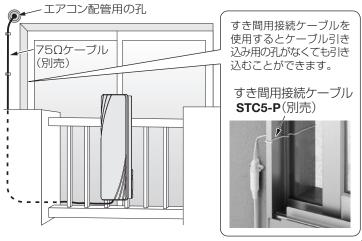

アンテナを壁面に設置する

壁面に壁面取付金具を設置した後、アンテナ本体を壁面取付金具に組付けます。

- ●壁面に取付ける場合,壁面の強度がわかる工務店に,必ず ご相談ください。
- ●アンテナを取付けた状態で、強風時に、約334N(34kgf)の 荷重がかかります。安全性と強度を充分確保できる壁面に しっかりと取付けてください。アンテナが落下して、けがの 原因となることがあります。
- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネットを 張ったり、アンテナや取付金具・工具などをヒモで固定物に 結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で 行なってください。
- ●ボルト·木ネジの締付部分は、初期ゆるみがありますから、 数か月後、再度、締直してください。

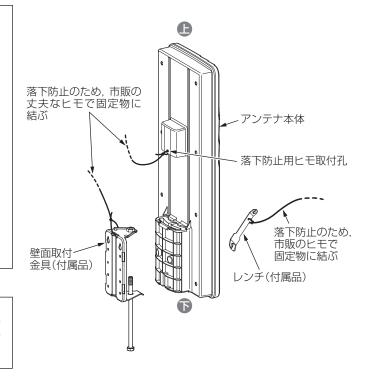

ご注意

アンテナを上下逆に取付けると、内部に雨水がたまり、故障の原因となります。アンテナの上下を確認して、正しく取付けてください。

壁面設置に必要なもの

- ●取付けには、⊕ドライバーと、付属のレンチが必要です。
- ●取付ける壁面に合わせて、木ネジやコンクリートアンカーを別途ご用意ください。

1. 設置する場所での受信確認 重要

- ●壁面に取付ける場合,一度取付けると壁面に穴が開きます。事前に設置したい場所で,地上デジタル放送の全チャンネルが受信できることをテレビまたはレベルチェッカーなどで確認してから,取付けてください。
- ●地上デジタル放送(UHF波)は、直進性が強く、障害物によるレベル減衰が大きくなり受信できなくなるため、送信塔方向の見通しが良い、高い場所を選んでください。
- ●さらに、アンテナの高さを約2mの範囲で変えることにより、受信状態がより良くなることがあります。

受信確認にケーブルが必要な場合, p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」, 「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。


2. 壁面取付金具の取付け

壁面取付金具の上下を確認(下図参照)し、市販の直径4.1~5.1mmの木ネジ(または呼び径4~5mmのタッピングビス)8本で板壁面に取付けます。



使用する木ネジについて

木ネジは、市販の直径4.1~5.1mm (または呼び径4~5mmのタッピングビス)で、取付強度が充分確保できる長さのものをお使いください。

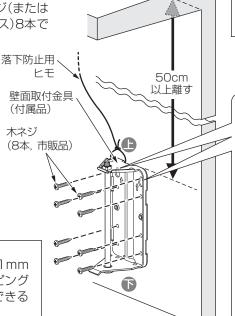


ご注意

壁面取付金具は、垂直に取付けてください。垂直にしないとアンテナが傾き、最良の受信感度が得られません。

設置のポイント


- ●木ネジを先に2本取付け、壁面取付金具の○孔をひっかけて仮固定すると取付けやすくなります。
- ●木ネジは, p.5下部の「**壁面取付金具 取付寸法(原寸大)**」に合わせると, 正しい間隔で取付けられます。

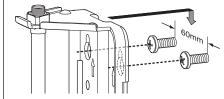

アンテナを壁面に設置する っっき


コンクリートアンカー取付寸法

コンクリート製の壁面に取付ける場合, 市販のコンクリートアンカーを下図の矢印の位置(8か所)に取付けてください。

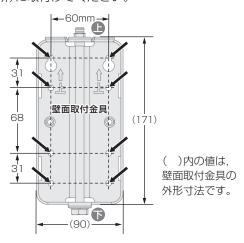

3. 方向固定ボルトをゆるめる


- ●方向固定ボルトを付属のレンチでゆるめ、下部に移動させて ください。
- ●下部のネジ部から方向調整ボルトを外さなくてもアンテナ 本体を取付けることができます。

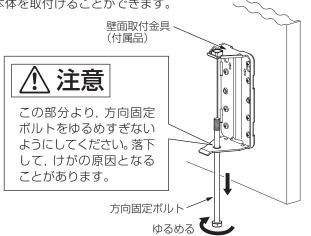



4. アンテナ本体の取付け

アンテナ本体を壁面取付金具にはめて、方向固定ボルトをアンテナ本体の孔に通し、付属のレンチで、アンテナが回転できる程度に仮締めします。

- ●アンテナの設置が完了したら、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。
- ●p.9「アンテナの方向を調整する」が終わったら、方向固定 ボルトを指定のトルクで締付けてください。

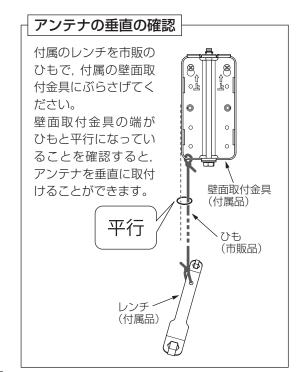

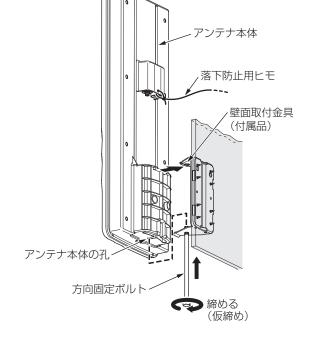

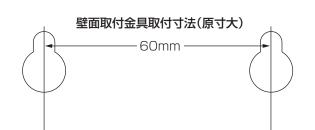

アンテナをベランダ・マストに設置する

ベランダ・マスト設置に必要なもの

取付けには,付属のレンチが必要です。

<u></u> 注意

- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネットを張ったり、アンテナや取付金具・工具などをヒモで固定物に結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人 以上で行なってください。
- ●ボルトや木ネジの締付部分は、初期ゆるみがありますから、数か月後、再度、締直してください。

45×45mmを超える角柱に取付ける場合, 別売のサイドベース**SBM35**をご使用くだ さい。

/ p.7「**アンテナ取付金具(別売)設置例**」) 〈 をご覧ください。




ご注意

- ●アンテナを上下逆に取付けると、内部に雨水がたまり、 故障の原因となります。アンテナの上下を確認して、 正しく取付けてください。
- ●インパクトレンチなど、急激にトルクが加わる工具は 使用しないでください。方向固定ボルトやマスト固定 ボルトの変形や破損の原因となります。

1. 壁面取付金具をアンテナ本体に取付ける


①壁面取付金具の方向固定ボルトをゆるめる

壁面取付金具の方向固定ボルトを付属のレンチでゆるめて、移動させます。

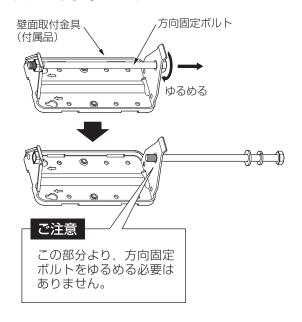

②壁面取付金具をアンテナ本体に取付ける。

アンテナ本体に、壁面取付金具をはめて、方向固定ボルトをアンテナ本体の孔に通し、付属のレンチで締付けます。 [ベランダ(角柱)に取付けるときは、仮締めでかまいません]

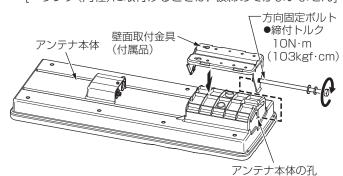


ご注意

アンテナ本体を地面などに置くときは、アンテナの前面に傷が付かないように、シートなどを敷いてください。

2. マスト固定金具を取付ける


付属のマスト固定金具を付属のマスト固定ボルト(2本)で取付けます。

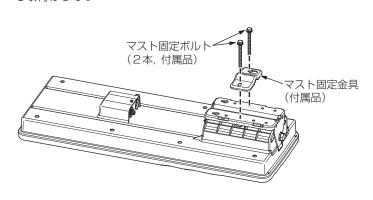

3. マスト固定金具の取外し

マスト固定金具の△孔をマスト固定ボルトから外し ます。

(角柱·マストに取付後, 再度○孔をマスト固定) ボルトの頭にはめます。

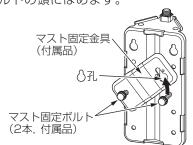


アンテナをベランダ・マストに設置するっづき

4. 角柱・マストに取付ける

地上デジタル放送(UHF波)は、直進性が強く、障害物によるレベル減衰が 大きくなるため、送信塔方向の見通しが良い場所を選んで設置してください。

(ベランダに設置)

マスト固定金具の公孔をマスト固定ボルトの頭にはめ、マスト固定ボルト(2本)を均等に締付けます。

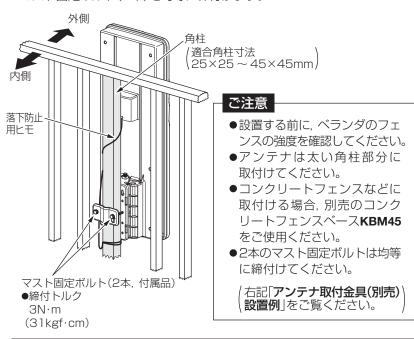


- ●アンテナの設置が完了したら、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付 ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。
- ●p.9「アンテナの方向を調整する」が終ったら、方向固定ボルトを指定のトルクで締付けてください。

アンテナ取付金具(別売)設置例 → 角柱 (45×45~80×80mm) サイドベースSBM35(別売) フェンス (厚さ100~200mm)

(マストに設置)


マストに通して、マスト固定金具の○孔をマスト固定ボルトの頭にはめ、マスト固定ボルト(2本)を均等に締付けます。

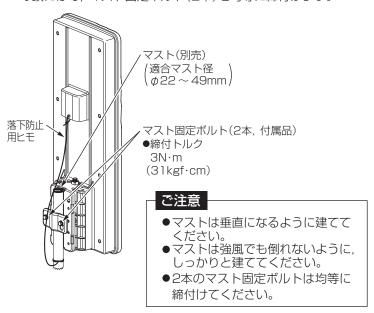

ステンレスベルトでの取付け

直径が49mmを超えるマストに取付ける場合、マスト固定金具を取外して市販のステンレスベルト(2本)を使用してくだい。

KBM45(別売)

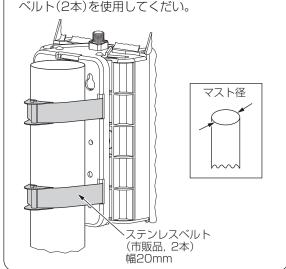

- ●アンテナの設置が完了したら, p.8「ケーブルにF型コネクターを取付 ける」,「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。
- ●p.9「**アンテナの方向を調整する**」が終ったら、マスト固定ボルトを 指定のトルクで締付けてください。

ケーブルにF型コネクターを取付ける

F型コネクターは、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。説明をよく読んで取付けてください。

- ●接触不良やショートを防ぐため、コネクターはていねいに取付けてください。
- ●75Ωケーブルは5Cケーブルまたは4Cケーブルをお使いください。
- ●付属のF型コネクターは50ケーブル用です。40ケーブルの場合、別売の40ケーブル用F型コネクターをお使いください。

①ケーブルを付属の防水 キャップに通してください。



②ケーブルの加工


(加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いて いることがあります。 導通を良くするために. 必ず取除いてください。

③コネクターの取付け

1.あみ線(編組)を折返してください。 2.コネクターの内側にアルミ箔が入る ように、アルミ箔の巻付けられている 方向にコネクターを回しながら、しっ かりと押し込んでください。

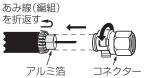

あみ線・アルミ箔の ショートに注意


あみ線(編組)やアルミ箔 の切れ端は, 取除いてくだ さい。芯線に接触すると ショート状態になり, テレビ を見られなくなります。



④かしめ用リングをペンチで圧着

コネクターが抜けないように, しっかり と圧着してください。



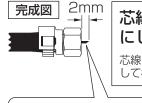

芯線の長さは、必ず2mm にしてください。


芯線が長すぎると、 コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線は、まっすぐにしてください。


芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。





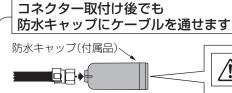

コネクターで 防水キャップを突き破ります。

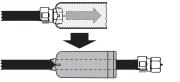

注意

防水キャップを突き 破ったときに, コネク ターの芯線が目や指 にささらないように 注意してください。


アンテナにケーブルを接続する


●F型コネクターを, アンテナの出力端子へしっかりと接続し, 付属の防水 キャップを矢印の方向へ確実に押し込んでください。

●ケーブルは、コネクターや防水キャップに無理な力がかからないように 配線してください。

ケーブルの接続が完了したら, p.9「アンテナの方向を調整する」 を行なってください。

出力端子

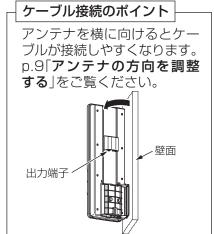

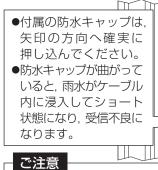

の原因となります。

でください。雨水がたまり、故障



F型コネクター(付属品) 市販の11mmのスパナを使用して、 指定のトルクで締付けてください。 ●締付トルク 2N·m(21kgf·cm)



ようにしてください。

(8)

アンテナの方向を調整する

アンテナの方向調整に必要なもの

方向調整には付属のレンチが必要です。

1. アンテナの方向を変える(壁面または角柱に設置する場合)

(方向の変え方)

左方向へ向けるときの例(アンテナを上から見た図)

マスト(円柱)やサイドベースに取付けたときは、マスト固定ボルトをゆるめて方向を変えてください。(p.10[4.アンテナを固定する]参照)

①方向固定ボルトをゆるめる


方向固定ボルトをゆるめ すぎないようにしてくだ さい。落下して、けがの 原因となることがありま す。



」 方向固定 ボルト

③アンテナを移動させる

アンテナ本体を方向固定ボルトに当たって 止まるまで**右方向**へスライドさせます。 (右方向に向ける場合, 左方向へスライド させます。

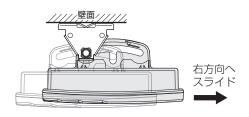

②アンテナを手前へ動かす


アンテナ本体を手前に引っ張り出します。




4アンテナを回転させる

アンテナ本体を左方向へ回転させます。

(「③」で左方向へスライドさせ、た場合、右方向へ回転させます。

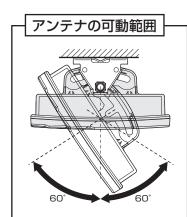

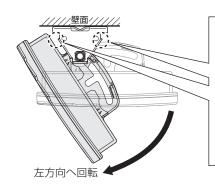

<u></u> 注意

アンテナを左右いっぱいに 回転させたとき、アンテナと 壁面取付金具で手をはさま ないように注意してください。 けがの原因となることが あります。

2. 受信チャンネルの設定をする

- ●初めて地上デジタル放送を受信する場合,アンテナを送信塔の方向に おおよそ向けてから,デジタルテレビまたは地上デジタルチューナーの 「チャンネルスキャン(サーチ)」を行なって,受信チャンネルを設定します。
- ●チャンネルスキャン後,表示されないチャンネルがある場合,アンテナ 方向調整をしなおして,再度チャンネルスキャンをしてください。

ご注意

画面の表示は一例で、使用するデジタルテレビまたは地上デジタルチューナーにより異なります。詳しくは、で使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

3. 方向調整をする

デジタルテレビまたは地上デジタルチューナーの「受信レベル(アンテナレベル)」の値が最大になるように、アンテナを左右に移動・回転させてアンテナの向きを調整してください。(全チャンネルが映ることを確認してください)

ご注意


- ●画面の表示は一例で,使用するデジタルテレビまたは地上デジタルチューナーにより異なります。詳しくは,ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●正確な方向調整のために、別売のレベルチェッカーを使用されることをおすすめします。

「チャンネルスキャン」の表示例




(当社 地上・BS・110°CSデジタル) チューナーの例

「受信レベル」の表示例

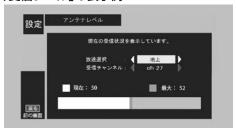

(当社 地上·BS·110°CSデジタル\ チューナーの例 /

アンテナの方向を調整する っづき

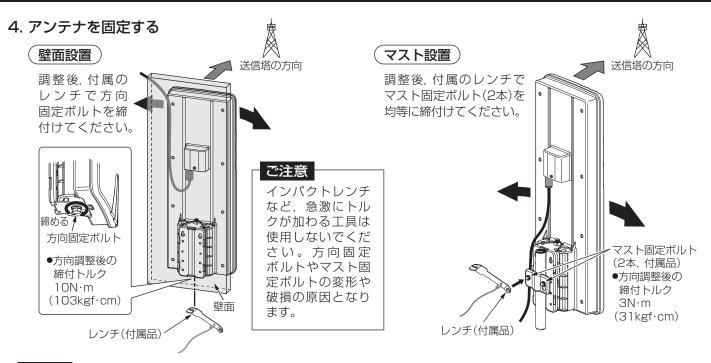

ご注意

- ●電波の弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
- ●送信電力の低い特定のチャンネルだけが映らないこともありますから、すべてのチャンネルがきれいに映るように方向 を調整してください。
- ●受信レベル(アンテナレベル)は、アンテナの高さでも変わります。高い場所に設置すると、受信レベルが高くなることがあります。
- ●設置後の建物などの環境変化により受信できなくなることがあります。


テレビがきれいに見られないときは

症状	原因	処置	
画像が出ない	コネクターの取付け・ ケーブルの接続方法が 間違っている。	 ●コネクターが正しくケーブルに取付けられているか確認してください。(p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」をご覧ください) ●ケーブルが、出力端子に正しく接続されているか確認してください。(p.8「アンテナにケーブルを接続する」をご覧ください) 	
	信号が来ていない。	●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。(p.8 「ケーブルにF型コネクターを取付ける 」をご覧ください) ●F型コネクターの芯線が短かったり、芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。(p.8 「ケーブルにF型コネクターを取付ける 」をご覧ください)	
	 受信ができていない。 	再度方向調整をしてください。(p.9「 アンテナの方向を調整する 」 をご覧ください)	
画像にモザイク状の ノイズが出ている 地上デジタル放送	受信レベルが低い。	「いる」 (p.9「 アンテナの方 ●アンテナの設置な	●症状が消えるように、アンテナの方向を調整してください。 (p.9「アンテナの方向を調整する」をご覧ください) ●アンテナの設置場所や高さを変えて、送信塔からの電波が 受信できるようにしてください。
		●アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見られるが、ケーブルを長くするとモザイク状のノイズが 出る 場合、別売のUHFラインブースター UB18L-PをU2SWL20の出力端子に接続してください。(p.11「UHFラインブースターを使用する場合」をご覧ください)	

使用例


BS・110°CSアンテナと混合する場合

別売の衛星ミキサー **MXHCWD-P**を使用することにより、地上デジタル放送と、BS・110°CSアンテナで 受信したBS・110°CSデジタル放送を1本のケーブルで引き込むことができます。

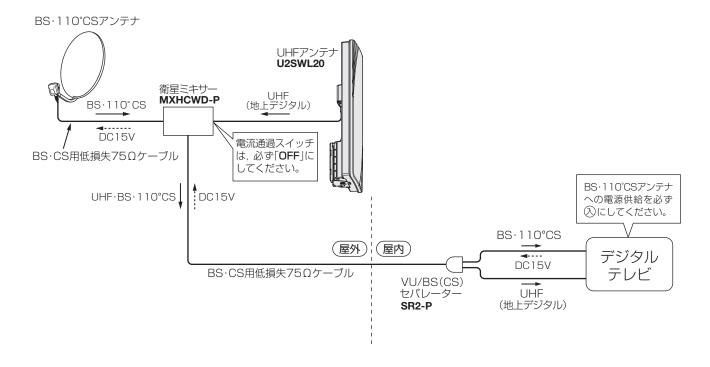

UHFラインブースターを使用する場合

アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見られるが、ケーブルを長くすると映らなくなる場合、別売のUHFラインブースター UB18L-Pを使用します。

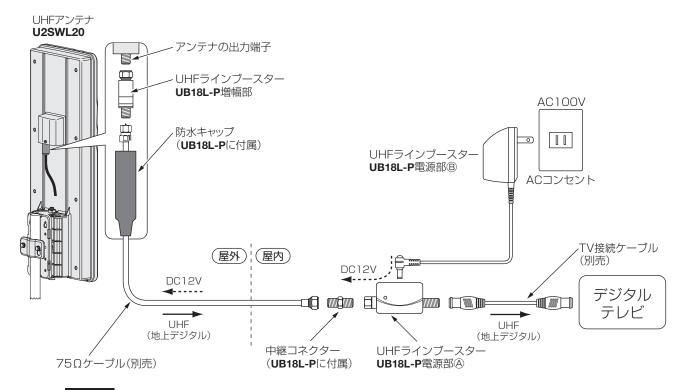


ご注意

増幅部から電源部 \triangle までは、低損失 75Ω ケーブル $\mathbf{S5CFB}$ で約100m延長できます。

MASPRO

項目 Items	規格
受信チャンネル Reception Channels	ch.13 ~ 52
動作利得(感度) Antenna Gain	7.5dB以上(実力値:7.7 ~ 9.6dB)
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	2.5以下
前後比 Front to Back Ratio	7dB以上
半値角度 Half Power Beam Width	78°以下
インピーダンス Impedance	75Ω(F型コネクター)
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20 ~ ⊕40°C
適合マスト径 Adaptable Mast Diameter	マスト: φ22 ~ 49mm 角柱 : 25×25 ~ 45×45mm
外観寸法 Dimensions	620(H)×230(W)×118(D)mm(壁面取付時) 620(H)×230(W)×176(D)mm(φ49mmマスト取付時) [アンテナ部:620(H)×230(W)×58(D)mm]
質量(重量) Weight	約2.3kg アンテナ本体:約1.7kg

すべてのグラフは, マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いた一例です。

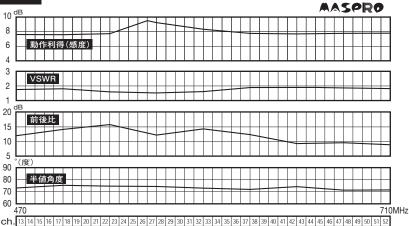

マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。保証します。

MASPRO 指向性 ,40° ≥30° ≥20° ⊜10° 0° 1n° 200 30. 800 ⊖3dB 半値角度 ⊖10dB ⊖20dB ch.33 半値角度 74°

UHFアンテナ保証書 MODEL U2SWL20

お客様ご住所 ★お客様お名前 様 ★保証期間(販売店記入欄) お買上げ日 年 月 日から1年間 ★販売店名・住所(販売店記入欄)

★印の欄にご記入のない場合,または,販売店の発行した,お買上げ日,販売店名 を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。 本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で, 保証期間中に故障した場合, お買上げの販売店に本製品と本書をご持参, ご提示のうえ, 修理をご依頼ください。 無料修理させていただきます。

ご注意ください

・本書のご提示がない場合

・本書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合。

本書の字句を書換えられた場合

・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、盆害、 塩害、ガズ害、異常電圧などによる故障および損傷。 こ使用上の誤りによる故障および損傷。 本書は日本国内に限り有効です。 (This warranty is

・不当な修理や改造による故障および損傷。 ・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷。

他の機器などにより誘発する故障および損傷。 ・一般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への 搭載など)に使用されたときの故障および損傷。

・設置工事, 施工の不備によって生じた故障および 損傷。

alid only in Japan.)

本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

閗

東新

=マススロ電工株式会社=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 営業推進部 TEL名古屋(052)802-2244

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マスプロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-091

ナビタイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP·PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土·日·祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

(支店·営業所)

北九州

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)551-1711 沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮 心 (0985) 25-3877 熊 本 (096)381-7626 崎 長 (095)864-6001

(093)941-4026

関 (083)255-1130 島(支)(082)230-2351

松 ŝΤ (0852)21-5341 Щ (086)252-5800 松 πÐ (089) 973-5656 高 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 阪(支 姫

下

(06)6635-2222 路戸 (079) 234-6669 (078)231-6111 都

京 (075)646-3800 海(T)(052)804-6262 名古屋(支)(052)802-2233

津 (059) 234-0261 (058) 275-0805 橋 # (0532)33-1500 静 岡 本井沢 (0263) 57-4625 松 福 金 (0776) 23-8153 (076)249-5301

東(工)(03)3499-5631 元, (03)3499-5631 電材(営) (03)5469-5521 京(支) (03)3409-5505 潟 (025)287 2457 首都圏電材(営) (025)287-3155 (045)784-1422 八王子 (042) 637-1699 (043)232-5335 (048) 663-8000 さいたま

前橋水戸 (029) 248-3870 宇都宮 (028) 636-1210 仙郡 台(支)(022)786-5060 (024) 952-0095 Щ 感 岡 (019)641-1500 秋 (018)862-7523 青札釧 森 (017)742-4227 林幌路川 (011)782-0711 (0154)23-8466

(営) : 営業グル・ : システム営業グループ : 工事グループ

旭

NOV., 2011

(0166) 25-3111

(3)

\$

(027) 263-3767

持込修理

SM(N)·111-5596-3T